


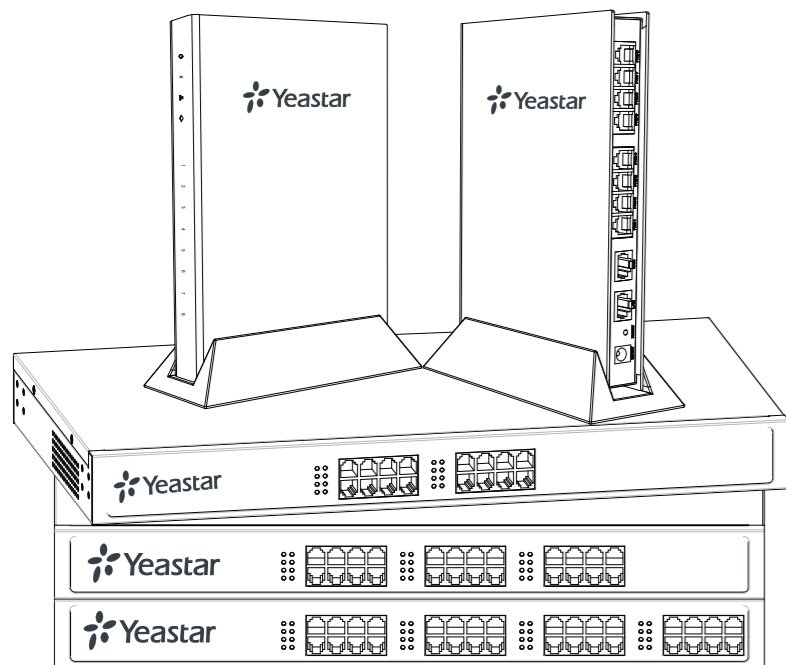

Аналоговые шлюзы серии TA



Инструкция по установке

Yeastar TA400/800

Назначение

Шлюзы предназначены для подключения до 8 аналоговых телефонов к VoIP АТС, а также к провайдерам VoIP-телефонии, поддерживающим протоколы SIP и IAX2.

Комплектация

1. VoIP-FXS-шлюз Yeastar TA400/800 – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. Кабель RJ45 Ethernet (патчкорд) – 1шт.
4. Подставка – 1 шт.
5. Инструкция по установке - 1 шт.
6. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

Интерфейсы и индикация

Внимание! Используйте только оригинальный блок питания Yeastar. При использовании иного блока питания гарантия на изделие не распространяется.



Монтаж на стену



WEB-интерфейс

1. Подключить аналоговый телефонный аппарат к шлюзу в свободный FXS-порт
2. На клавиатуре телефона нажать клавиши *** для входа в голосовое меню управления шлюзом
3. Нажать 1 и прослушать голосовое сообщение, указывающее IP-адрес шлюза
4. В адресной строке WEB-браузера, ввести IP-адрес шлюза
5. В Web-панели ввести заводские параметры авторизации: Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

Осуществление вызовов

1. Внутренние звонки между FXS-портами осуществляются по нажатию комбинации клавиш на телефоне *99+НОМЕР ПОРТА FXS
2. Внешние вызовы, с использованием АТС осуществляются после конфигурирования портов FXS, транков VoIP и шаблонов набора.
Для детальной информации по настройке следует обратиться к руководству пользователя NEOGATE TA.

Yeastar TA1600/2400/3200

Назначение


Шлюзы предназначены для подключения 16/24/32 аналоговых телефонов к VoIP АТС, а также к провайдерам VoIP-телефонии, поддерживающим протоколы SIP и IAX2.

Комплектация

1. VoIP-FXS-шлюз Yeastar TA1600/2400/3200 – 1 шт.
2. Кабель электропитания – 1шт.
3. Кабель RJ45 Ethernet (патчкорд) – 1шт.
4. Крепление для стойки в комплекте с болтами 2 шт.
5. Резиновые ножки – 4 шт.
6. Инструкция по установке - 1 шт.
7. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.
9. Винт заземления – 1 шт.

Интерфейсы и индикация

Внимание! Используйте только оригинальный кабель питания. При использовании иного кабеля питания гарантия на изделие не распространяется.

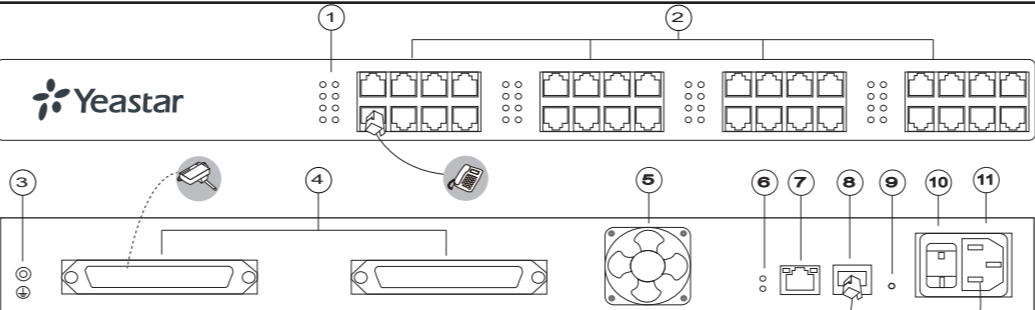

WEB-интерфейс

1. Подключить аналоговый телефонный аппарат к шлюзу в свободный FXS-порт
2. На клавиатуре телефона нажать клавиши *** для входа в голосовое меню управления шлюзом
3. Нажать 1 и прослушать голосовое сообщение, указывающее IP-адрес шлюза
4. В адресной строке WEB-браузера, ввести IP-адрес шлюза
5. В Web-панели ввести заводские параметры авторизации: Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

Осуществление вызовов

1. Внутренние звонки между FXS-портами осуществляются по нажатию комбинации клавиш на телефоне *99+НОМЕР ПОРТА FXS
2. Внешние вызовы, с использованием АТС осуществляются после конфигурирования портов FXS, транков VoIP и шаблонов набора.
Для детальной информации по настройке следует обратиться к руководству пользователя NEOGATE TA.

Yeastar TA410/810

Назначение

Шлюзы предназначены для подключения внешних аналоговых телефонных линий телефонной сети общего пользования, аналоговых телефонных линий других АТС к VoIP АТС, а также к провайдерам VoIP-телефонии, поддерживающим протоколы SIP и IAX2.

Комплектация

1. VoIP-FXS-шлюз Yeastar TA410/810 – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. Кабель RJ45 Ethernet (патчкорд) – 1шт.
4. Подставка – 1 шт.
5. Инструкция по установке - 1 шт.
6. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

Интерфейсы и индикация

Внимание! Используйте только оригинальный блок питания Yeastar. При использовании иного блока питания гарантия на изделие не распространяется.



Правила монтажа на стену



WEB-интерфейс

- IP-адрес шлюза по умолчанию **192.168.5.150**. Для подключения к веб-интерфейсу и дальнейшей настройки выполните следующие действия:
1. Подключите компьютер к порту LAN с помощью Ethernet-кабеля
 2. Измените IP-адрес компьютера, например, на 192.168.5.100, для того чтобы компьютер и шлюз находились в одной подсети.
 3. Для входа в веб-интерфейс в строке браузера наберите <http://192.168.5.150>.
Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

Осуществление вызовов

Пользователи могут выполнять звонки через шлюз после настройки параметров портов FXO, серверов VoIP, шаблонов набора. Для настройки шлюза обратитесь к подробному руководству, размещенному на странице продукта на сайте <http://www.ipmatika.com/>.

Yeastar TA1610

Назначение


Шлюзы предназначены для подключения внешних аналоговых телефонных линий телефонной сети общего пользования, аналоговых телефонных линий других АТС к VoIP АТС, а также к провайдерам VoIP-телефонии, поддерживающим протоколы SIP и IAX2.

Комплектация

1. VoIP-FXS-шлюз Yeastar TA1610 – 1 шт.
2. Кабель электропитания – 1шт.
3. Кабель RJ45 Ethernet (патчкорд) – 1шт.
4. Крепление для стойки в комплекте с болтами 2 шт.
5. Резиновые ножки – 4 шт.
6. Инструкция по установке - 1 шт.
7. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.
9. Винт заземления – 1 шт.

Интерфейсы и индикация

Внимание! Используйте только оригинальный кабель питания. При использовании иного кабеля питания гарантия на изделие не распространяется.

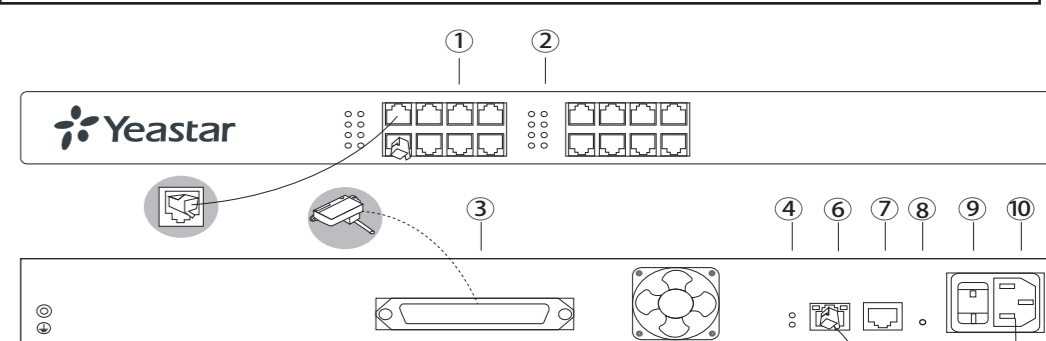

WEB-интерфейс

- IP-адрес шлюза по умолчанию **192.168.5.150**. Для подключения к веб-интерфейсу и дальнейшей настройки выполните следующие действия:
1. Подключите компьютер к порту LAN с помощью Ethernet-кабеля
 2. Измените IP-адрес компьютера, например, на 192.168.5.100, для того чтобы компьютер и шлюз находились в одной подсети.
 3. Для входа в веб-интерфейс в строке браузера наберите <http://192.168.5.150>.
Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

Осуществление вызовов

Пользователи могут выполнять звонки через шлюз после настройки параметров портов FXO, серверов VoIP, шаблонов набора. Для настройки шлюза обратитесь к подробному руководству, размещенному на странице продукта на сайте <http://www.ipmatika.com/>.