Видеодомофон
Fanvil i60

Краткое руководство

Комплектация

Видеодомофон
Fanvil i60



Шаблон
для установки



Комплект для
монтажа

Кроштейн
на стену



Коннекторы



Краткое
руководство



Крышка
кабельного
отсека

Козырек от
дождя

Схема устройства

Размеры:
50 x 130 x 30 мм

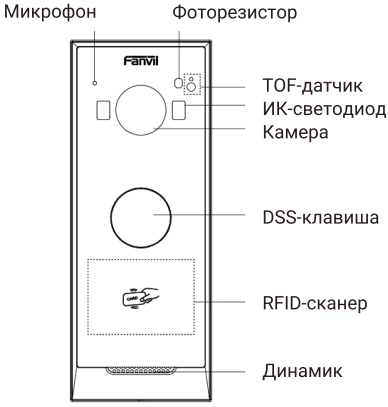

Интерфейсы

Под задней крышкой устройства расположены клеммные колодки для подключения питания, управления электрическими замками и пр.

Схема подключения изображена на иллюстрации справа.

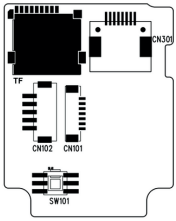

Клеммная колодка	Обозначение	Цвет проводов	Описание
CN101	DOORA	Красный	Две группы входящих интерфейсов для подключения датчиков, сенсоров и других устройств ввода
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	
	WG_D1	Желтый	Интерфейс Виганда
	WG_D0	Белый	
	GND	Черный	
CN102	12 В+	Красный	Интерфейс питания: 12 В / 1А
	GND	Черный	
	NC	Желтый	Выходной интерфейс реле для управления замками, сигнализациями и пр.
	COM	Зеленый	
	NO	Белый	
CN301	Ethernet	/	Сетевой интерфейс: стандартный разъем RJ45, 10/100М, рекомендуется использовать провод Cat5, Cat5e, Cat6
SW101	Тампер	/	Датчик вскрытия корпуса Нормально замкнутый контакт
TF	Слот для TF-карт	/	Слот для подключения TF-карт памяти

Контакты

NO: Нормально разомкнутый контакт	COM: Общий контакт	NC: Нормально замкнутый контакт

Режим	Режим электрозамка		Подключение
Пассивный	Без напряжения при открытии	Под напряжением при открытии	
x	x		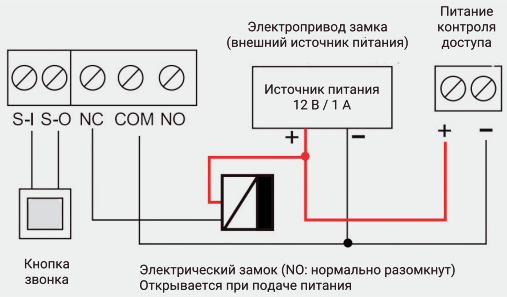
x		x	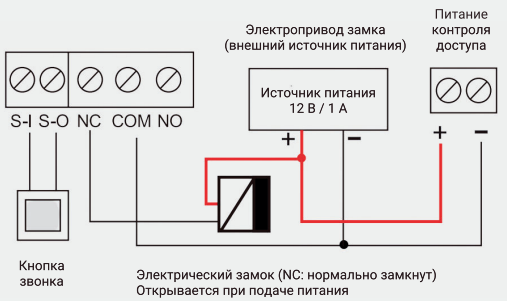
x	x		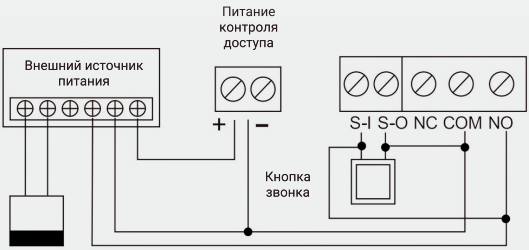

Рекомендации по размещению домофона

Оптимальная высота размещения домофона: 120–140 см (на уровне глаз).

При монтаже внутри помещения рекомендуется размещать домофон:

- на расстоянии не менее 2 м от источников искусственного света;
- на расстоянии не менее 3 м от дверей и окон для предотвращения прямого попадания солнечных лучей.

Монтаж

1	Приложите шаблон для настенного монтажа к стене и отметьте места для сверления отверстий, после чего просверлите отверстия глубиной 3 см.
2	Поместите в отверстия дюбели ø6 x 30 мм (4 шт.) и аккуратно вбейте их молотком, пока они не окажутся вровень с поверхностью стены.
3	Приложите кронштейн к стене, совместив отверстия, после чего закрепите самонарезающими винтами KA4 x 25 (4 шт.)
4	Подключите все необходимые кабели (питание, сеть и др.) к соответствующим разъемам.
5	Закрепите крышку кабельного отсека винтами KM2 x 6 (4 шт.)

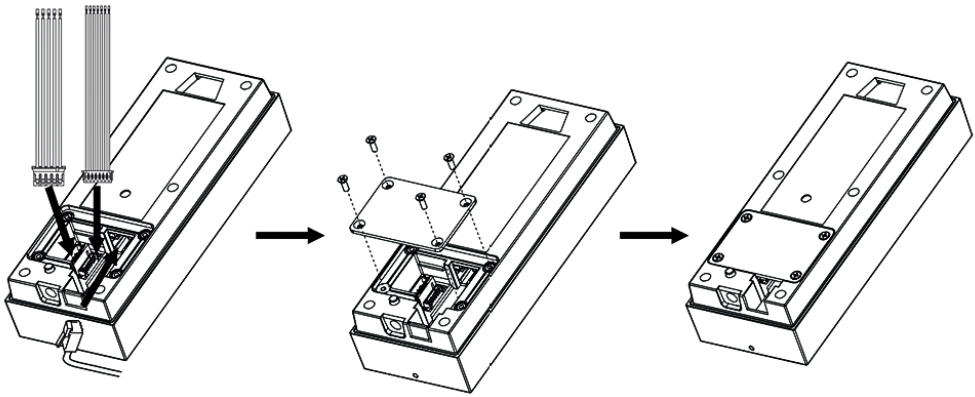

Монтаж

Если отверстие для вывода кабеля слишком маленькое, расширьте его с помощью кусачек.

6 Проверьте расположение кабелей и коннекторов; убедитесь, что их невозможно повредить случайно.

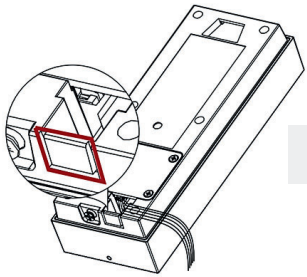

или

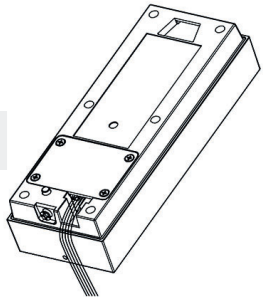

7 Закрепите домофон на кронштейне: совместите крепление с верхним пазом на корпусе устройства, а затем зафиксируйте с помощью винта в нижней части кронштейна.

Монтаж на кронштейн

Монтаж с козырьком от дождя

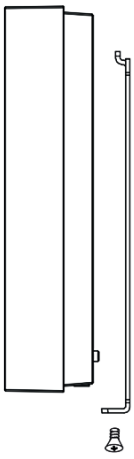

или

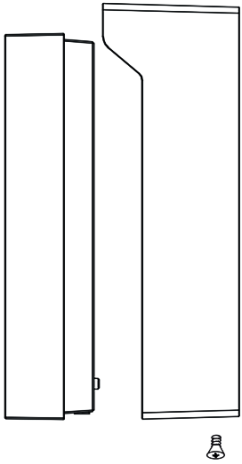

Определение IP-адреса

Метод 1: с помощью Device Manager

По умолчанию устройство использует режим DHCP для получения IP-адреса.
Вы можете определить IP-адрес с помощью программы Device Manager.

1	Скачайте и установите Device Manager: https://www.fanvil.com.cn/downfile.aspx?filepath=https://www.fanvil.com.cn/upload/files/firmware/tools/20230919/DeviceManager_1.0.6(Installation_free).tar.gz&filename=DeviceManager_1.0.6(Installation_free).tar.gz
2	В программе Device Manager найдите устройство в списке подключенных устройств.

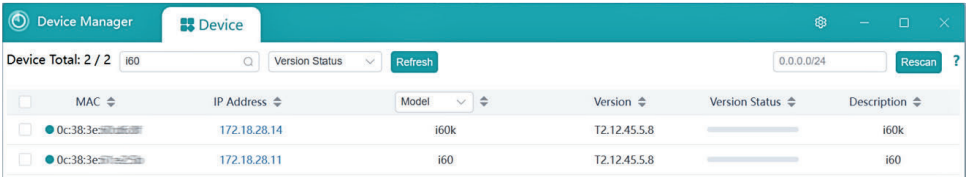

Метод 2: с помощью DSS-клавиши

1	Нажмите и удерживайте DSS-клавишу в течение 3 секунд. **Важно**: не ранее чем через 30 с после включения устройства.
2	После того как из динамика прозвучит сигнал, нажмите DSS-клавишу один раз. **Важно**: если потребуется изменить режим получения IP-адреса, нажмите DDS-клавишу 3 раза в течение 5 с.
3	Дождитесь, пока устройство сообщит IP-адрес через динамик

Настройка домофона

Настройка устройства через веб-интерфейс

1	Для входа в веб-интерфейс введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера. **Например**: http://192.168.1.128
2	Введите учетные данные для входа: имя пользователя — admin, пароль — admin (по умолчанию).

Добавление SIP-аккаунта

1	Перейдите в раздел **Line**.
2	Установите следующие параметры в соответствии с параметрами вашей учетной записи SIP: • адрес SIP-сервера (Server Address); • сетевой порт (Server Port); • имя пользователя (Username); • пользователь SIP (Authentication User); • пароль (Authentication Password).
3	Включите чекбокс **Activate** и нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

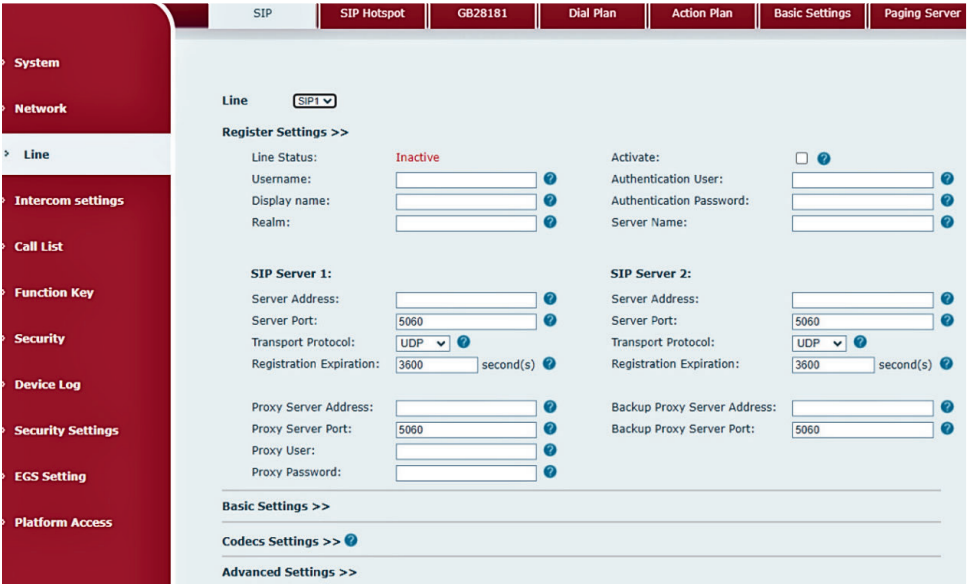

Настройка домофона

Перейдите в раздел **EGS Setting** веб-интерфейса, чтобы настроить параметры доступа, а также поменять данные карт доступа и персонала при необходимости.

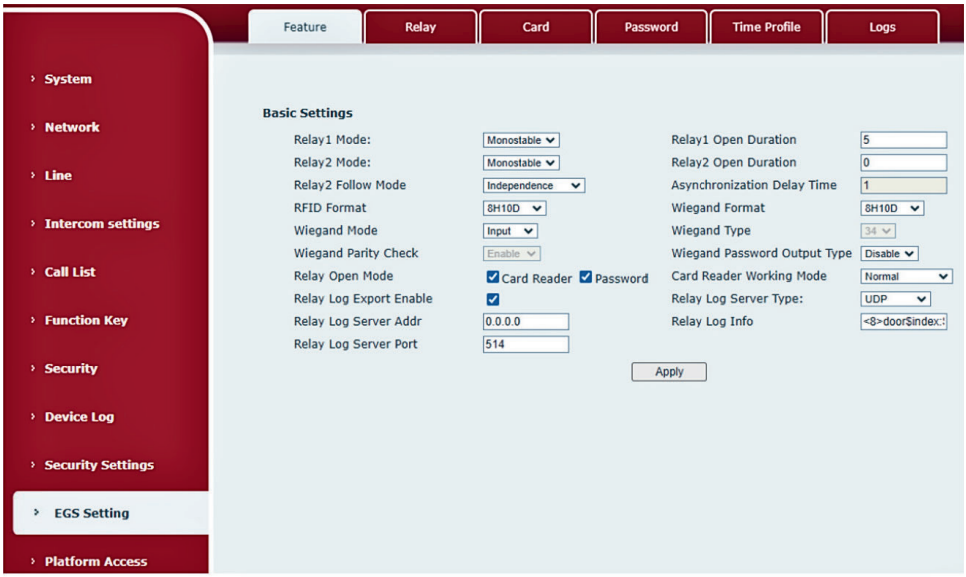

Техника безопасности

Обращайтесь с устройством осторожно:

- избегайте попадания воды и любых жидкостей;
- избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
- избегайте падений и ударов.

Ремонт

- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Категорически запрещается:

- допускать попадание жидкостей и воздействие повышенной влажности;
- вставлять посторонние предметы в отверстия;
- использовать устройство с поврежденным кабелем питания;
- разбирать устройство самостоятельно;
- включать и отключать устройство влажными руками.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо:
Импортер в Российскую Федерацию:
ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.